


Изграждане на изпъкнала крива

Минимален вътрешен радиус от 57см. След като бъде избран радиусът, който ще се използва, и изчислява се необходимата крива за основния курс, основата може да бъде грубо очертана със спрей боя. След завършване на базата започват и крайните точки на кривата могат да бъдат заложени. Кривата трябва да бъдат маркирани с боя, за да се гарантира правилното радиусът е установен. Поставете тухлите по маркираната крива. Повторете, докато се постигне желаната височина. Насипете с промит трошен камък, за да се осигури правилен дренаж. Този материал трябва наклон от върха на стената с наклон 1:1 към вътрешността на пръстена. Поставете геотекстил върху материала и увийте основата на дървото, за да предотвратявате замърсяването на почвата в дренажната зона.



Огнище

Огнища могат да бъдат изградени по горния метод.

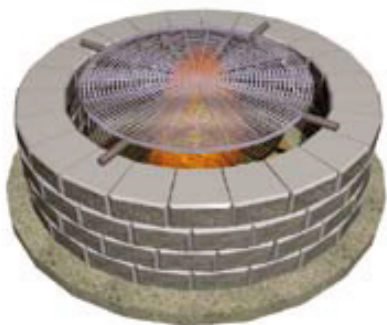

Производствена база: гр. Съединение,
„Найденгеровско шосе“ №6,
email: rubikonbeton@gmail.com;
www.rubikonbeton.com

РУБИКОН БЕТОН